### **MITSUBISHI**

三菱 <u>店舗用</u> ロスナイ 全力セット形 形名

# SKU-25AC · SKU-35AC SKU-50AC · SKU-65AC

### 取付工事説明書

販売店・工事店さま用

取付工事を始める前にこの取付工事説明書をよくお読みになり、正しく安全に取付けてください。取付工事は販売店・工事店さまが実施してください。

■この製品にはコントロールスイッチ他、別売のシステム部材が必要です。カタログ等によりご用意ください。

別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。取付工事が終わりましたらこの説明書とともにお客さまに必ずお渡しください。

# 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

$\overline{}$			いをしたときに などに結びつく るもの
分解禁止	改造や必要以上の分解をしない 火災・感電・けがの原因になります		本体の取付工具 で確実に行う 落下によりけがを
	浴室など湿気の多い場所には、本体・コントロ ールスイッチとも取付けない		端子台接続部に ないように確実 接続に不備がある
浴室取付禁止	感電や漏電の原因になります	0	配線工事は電気 って安全・確実 接続不良や誤った配
	交流 100V 使用する 間違った電源を使用すると、火災・感電の原因になります	指示に従い 必ず行う	<b>漏電保護用に電</b> 漏電した場合火災
V		1	金属製ダクトが

外気の取り入れは、燃焼ガス等の排気を吸い込

新鮮な空気が取り入れられず、室内が酸欠状態になるお

まない、積雪で埋もれたりしない位置を選ぶ

それがあります

本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う

落下によりけがをすることがあります

端子台接続部は、指定の電線を使用して、抜け ないように確実に接続する

接続に不備があると火災のおそれがあります

配線工事は電気設備の技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う 接続不良や誤った配線工事は感電や火災のおそれがあります

漏電保護用に電源側へ漏電ブレーカーを使用する 漏電した場合火災のおそれがあります

金属製ダクトがメタルラス張り・ワイヤラス張り・ ステンレス板などの金属と、電気的に接続しない ように取付ける

【電気設備の技術基準 解釈 第167条3項】 接続されていると、漏電した場合、火災の原因になります ・ 注意 誤った取扱いをしたときに 傷害または家屋・家財など の損害に結びつくもの

高温(40℃以上)や直接炎があたったり、油煙 の多い場所には取付けない

| 火災のおそれがあります

機械および化学工場など酸・アルカリ・有機溶剤・ 塗料など有害ガス・腐食性成分を含んだガスが 発生する場所には取付けない

絶縁劣化による漏電火災や故障の原因になります

**塩害・温泉害などの発生している場所には取付けない** 絶縁劣化による漏電火災や故障の原因になります

0

本体から室外側のダクトは室外に向かって下り こう配(1/30以上)になるように取付け、断 熱処理を確実に行う

雨水の浸入による漏電・火災や家財の損傷のおそれがあります

コントロールボックスカバーは施工後、必ず閉める ほこり・湿気などにより漏電・火災の原因になります

取付け後、長期間使用しない場合は、必ず分電盤のブレーカーを切る

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります

指示に従い

指示に従い 吊りボルト・ナット・ワッシャーは必ず指定のも 必ず行う のを使用する


> 強度の弱いものを使用した場合は、落下の原因になるおそれ があります

取付けの際は手袋を着用する

着用しないとけがの原因になります

### 規制

●共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令により、2mの鋼板立上がりダクトを取付けるか、システム部材 (別売)の煙逆流防止ダンパーおよびその点検口を必ず設けてください。

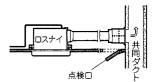

●ジャバラの使用については、地区によって異なった規制を受ける場合がありますのであらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。

### お願い

- ●天井材は共鳴しにくい材質をご使用ください。
- ●寒冷地あるいは風の強い地域では、運転停止時に外風が侵入することがありますので、給・排気ダクトの途中に 電動シャッターを設けることをおすすめします。
- ●寒冷地域では製品を運転しない場合でも室内外の圧力差により外気が製品内に侵入したり、天井裏温湿度条件によっては本体表面およびダクト接続部が結露・結氷するおそれがあります。 断熱材の重ね貼り追加の工事を実施してください。
- ●給排気ダクトの先端には、雨水などの浸入を防ぐためのフード(システム部材:別売)などを取付けることをおすすめします。
- ●給気・排気が混ざらない配管工事を行ってください。
- ●給気側、屋外フード近くに窓面などがあり、照明光に虫が集まりやすい環境下でご使用の場合には、別売の虫侵入防止用部品(受注対応品)などを取付けることをおすすめします。

(室内給気へ小さな虫が侵入するおそれがあります)

●次のようなダクト工事はしないでください。 (風量低下や異常音発生の原因になります)








1

# 外形寸法図

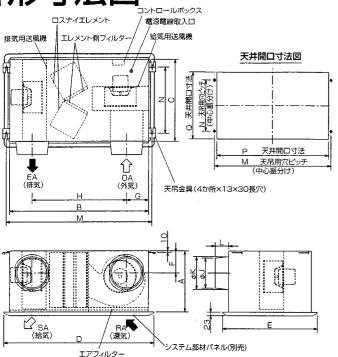


### 付属部品


ダクト接続フランジ2個 (OA側に重ねてあります) 取付ネジ 8本 仕切パッキン 2本	
(OA側に重ねてあります) 取付ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
(OA側に重ねてあります) 取付ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダクト接続フランジ2個
仕切パッキン2本	
仕切パッキン2本	
仕切パッキン2本	
仕切パッキン2本	
仕切パッキン2本	- ( <i>O</i> ) /
仕切パッキン2本	
仕切パッキン2本	取付ネジ8本
	4(1)-11-2
	6 m
	•
	仕切パッキン2本
	12 35 17 12
	·


変化寸法表

単位(mm)

形名		製品外形			パネル	ル外形	パイプガイド						天吊金具		天井開口		ダクト径	質量
712	70	Α	В	C	D	Ε	F	G	ŀH.	J	Κ	L	М	N	J	Q	(φ)	(kg)
SKU-2	25AC	210	600	120	nea	606	111	120	465	140	100	20	пос	220	000	400	150	14(本体のみ)
SKU-3	35AC	310	090	430	703	000	111	130	405	142	100	70	730	330	720	460	150	14.5(本体のみ)
SKU-5	50AC	200	000	500	٥٢٢	500	140	100	000	100	000	٥٠	000	400	040	550	000	24.5(本体のみ)
SKU-6	55AC	390 880	880	80 530	955	290	142	139	600	192	208	85	926	420	910	550	200	24.5(本体のみ)

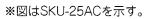

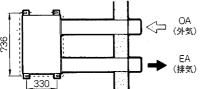

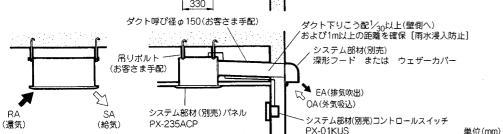


# 取付方法 \*図はSKU-25ACを示す。

### ■取付工事の流れ




### 本体の取付け

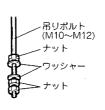

### ダブルナットの取付け

●あらかじめ埋込んである市販の吊りボルト(M10~M12)に左 図のように市販のワッシャー(外径M10で21mm以上、M12で 24mm以上)・ナットを取付ける。

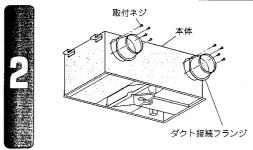


#### ダクト接続フランジの取付け

●ダクト接続フランジを付属の取付ネジで本体に取付ける。

### お願い

●ダクト接続フランジを取付ける前に本体内に異物(紙・ピニール など)が入っていないことを確認してください。

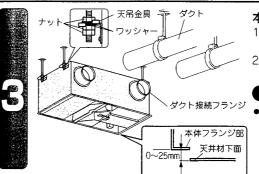


#### 本体の取付け

- 1.ダクト接続フランジをダクト配管側にして、天吊 金具を吊りボルトに引っ掛ける。
- 2.本体が水平になるよう調節してゆるみ防止のため ダブルナットにて確実に締め付ける。

### お願い

●パネル外枠(システム部材:別売)が上下に可動しますので 天井面より本体下面までの長さが0~25mmの範囲になるよ う本体を固定してください。

# 外形寸法図

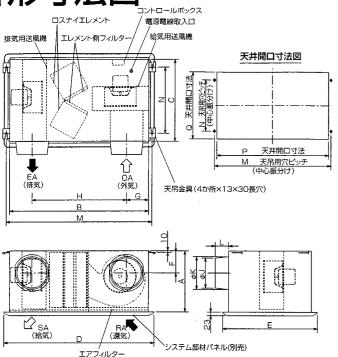


### 付属部品


ダクト接続フランジ2個 (OA側に重ねてあります) 取付ネジ 8本 仕切パッキン 2本	
(OA側に重ねてあります) 取付ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
(OA側に重ねてあります) 取付ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダクト接続フランジ2個
仕切パッキン2本	
仕切パッキン2本	
仕切パッキン2本	
仕切パッキン2本	
仕切パッキン2本	- ( <i>O</i> ) /
仕切パッキン2本	
仕切パッキン2本	取付ネジ8本
	4(1)-11-2
	6 m
	•
	仕切パッキン2本
	E-4-
	·


変化寸法表

単位(mm)

形名		製品外形			パネル	ル外形	パイプガイド						天吊金具		天井開口		ダクト径	質量
712	70	Α	В	C	D	Ε	F	G	ŀH.	J	Κ	L	М	N	J	Q	(φ)	(kg)
SKU-2	25AC	210	600	120	nea	606	111	120	105	140	100	20	пос	220	000	400	150	14(本体のみ)
SKU-3	35AC	310	090	430	703	000	111	130	405	142	100	70	730	330	720	460	150	14.5(本体のみ)
SKU-5	50AC	200	000	500	٥٢٢	500	140	100	000	100	000	٥٠	000	400	040	550	000	24.5(本体のみ)
SKU-6	55AC	390 880	880	80 530	955	290	142	139	600	192	208	85	926	420	910	550	200	24.5(本体のみ)

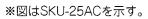


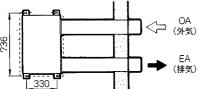

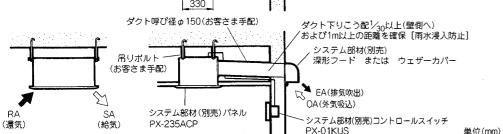


# 取付方法 \*図はSKU-25ACを示す。

### ■取付工事の流れ

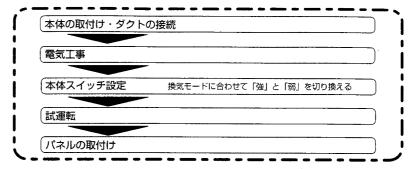


### 本体の取付け

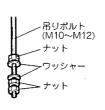

### ダブルナットの取付け

●あらかじめ埋込んである市販の吊りボルト(M10~M12)に左 図のように市販のワッシャー(外径M10で21mm以上、M12で 24mm以上)・ナットを取付ける。

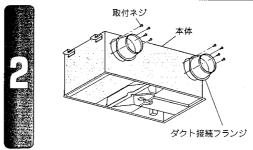


#### ダクト接続フランジの取付け

●ダクト接続フランジを付属の取付ネジで本体に取付ける。

### お願い

●ダクト接続フランジを取付ける前に本体内に異物(紙・ピニール など)が入っていないことを確認してください。

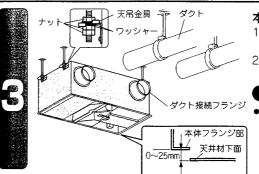


#### 本体の取付け

- 1.ダクト接続フランジをダクト配管側にして、天吊 金具を吊りボルトに引っ掛ける。
- 2.本体が水平になるよう調節してゆるみ防止のため ダブルナットにて確実に締め付ける。

### お願い

●パネル外枠(システム部材:別売)が上下に可動しますので 天井面より本体下面までの長さが0~25mmの範囲になるよ う本体を固定してください。

# 外形寸法図

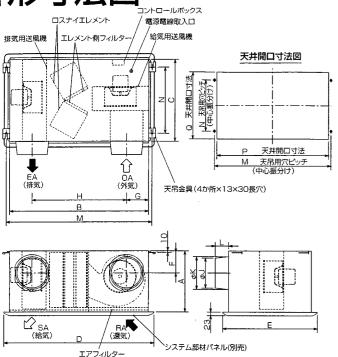


### 付属部品


ダクト接続フランジ2個 (OA側に重ねてあります) 取付ネジ 8本 仕切パッキン 2本	
(OA側に重ねてあります) 取付ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
(OA側に重ねてあります) 取付ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ダクト接続フランジ2個
仕切パッキン2本	
仕切パッキン2本	
仕切パッキン2本	
仕切パッキン2本	
仕切パッキン2本	- ( <i>O</i> ) /
仕切パッキン2本	
仕切パッキン2本	取付ネジ8本
	4(1)-11-2
	6 m
	•
	仕切パッキン2本
	E-4-
	·


変化寸法表

単位(mm)

形名		製品外形			パネル	ル外形	パイプガイド						天吊金具		天井開口		ダクト径	質量
712	70	Α	В	C	D	Ε	F	G	ŀH.	J	Κ	L	М	N	J	Q	(φ)	(kg)
SKU-2	25AC	210	600	120	nea	606	111	120	105	140	100	20	пос	220	000	400	150	14(本体のみ)
SKU-3	35AC	310	090	430	703	000	111	130	405	142	100	70	730	330	720	460	150	14.5(本体のみ)
SKU-5	50AC	200	000	500	٥٢٢	500	140	100	000	100	000	٥٠	000	400	040	550	000	24.5(本体のみ)
SKU-6	55AC	390 880	880	80 530	955	290	142	139	600	192	208	85	926	420	910	550	200	24.5(本体のみ)

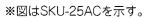


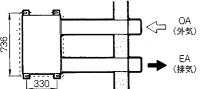

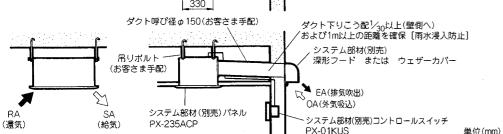


# 取付方法 \*図はSKU-25ACを示す。

### ■取付工事の流れ

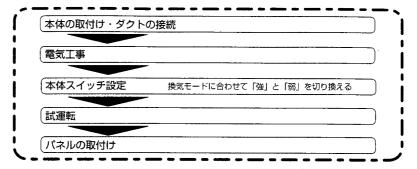


### 本体の取付け

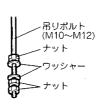

### ダブルナットの取付け

●あらかじめ埋込んである市販の吊りボルト(M10~M12)に左 図のように市販のワッシャー(外径M10で21mm以上、M12で 24mm以上)・ナットを取付ける。

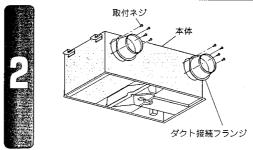


#### ダクト接続フランジの取付け

●ダクト接続フランジを付属の取付ネジで本体に取付ける。

### お願い

●ダクト接続フランジを取付ける前に本体内に異物(紙・ピニール など)が入っていないことを確認してください。

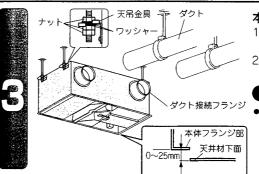

#### 本体の取付け

- 1.ダクト接続フランジをダクト配管側にして、天吊 金具を吊りボルトに引っ掛ける。
- 2.本体が水平になるよう調節してゆるみ防止のため ダブルナットにて確実に締め付ける。

### お願い

●パネル外枠(システム部材:別売)が上下に可動しますので 天井面より本体下面までの長さが0~25mmの範囲になるよ う本体を固定してください。